ランプ交換方法

↑ 警告 | 必ず電源を切り、器具とランプが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

●ちらついたり、つかなくなったランプ(寿命で切れたもの等)は、すみやかに下記の手順で交換してください。

● ランプを交換する

- ●ランプをソケットから取外してください。
- ●適合ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

▲ 警告

ランプは必ず器具表示のものを使用してください。表示以外 のランプを使用すると火災の原因となります。

ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因 となります。



⚠ 注意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますのでさわら ないでください。やけどの原因となります。

で使用上のご注意

- ●器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下·変質·変色の原因となります。
- ●ランプの取扱いは、交換ランプのケース表示に従い正しく行ってください。

保証について

- 保証について この商品の保証期間は1年です (安定器は3年)。但し、ランプ 等の消耗品は除きます。 詳細は弊社カタログをご参照 ください。
- 2. 保証書について 保証書が必要な場合は、下記 「CSセンター」までお申し出く ださい。
- 3. 補修用性能部品の保有期間 弊社は照明器具の補修用性能 部品を、製造打ち切り後最低 6年間保有しています。 補修用性能部品(同等の機能を 有する代替品含む)とは、その 製品の機能を維持するために 必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- ランプが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・スイッチは正常に切替りますか。 ・天井との取付部、各部品の合わせ
- 目に異常なガタツキ、ゆるみはあ ・可動部は異常なく動作しますか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありま せんか。
- ・ガラス、プラスチック部品等に、 ひび、割れ、変形等が発生して いませんか。
- ※不明な点および異常を感じた場 合は、速やかに電源を切って、 販売店、工事店、または、当社

- (2)清掃 器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短 くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木·竹·籐 布·和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい 柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、 自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。 ゴム手袋等を使用してください。

「CSセンター」までお申し出くだ ※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

- 2. 異常時の処置
- ランプ寿命(切れ)以外の異常は、工事店(購入先)にご相談ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

取扱説明書

保存用

DSL-1697XB • 1697XW • 1697XWE

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●器具の取付工事は、必ず工事店·電器店(有資格者)にご依頼ください。

工事店様/


●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。 ●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を 負うことが想定されます。

この器具は天井壁面取付兼用器具です。指定場 所以外には取付けないでください。火災・落下の 原因となります。





不安定な場所 補強のない 取付面



厳守

器具本体表示または本説明書に従って施工して ください。施工に不備があると、火災・感電・落 下の原因となります。



周囲温度5~35℃以外では使用しないでくださ い。火災の原因となります。



器具の直下や近くでは、火気等 を使用しないでください。火災 ·感電·落下の原因となります。





器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可 燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の 原因となります。

器具の改造、部品の変更は行わないでください。 火災・感電・落下・転倒等の原因となります。



禁止





れている定格電圧でご使用ください。過電圧を 加えるとランプ寿命が短くなるほか、部品が過 熱し火災・感電の原因となります。



煙・臭い等の異常を感じたら、 すぐに電源を切ってください。 火災·感電の原因となります。 異常がおさまったことを確認し たのち、工事店、お買い上げの 販売店、または当社「CSセンター」 にご相談ください。



注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか 物的損害の発生が想定されます。



電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律 で禁止されています。



照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30℃、一日10時間点灯)において、約8~10 年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。

点検は、本説明書に従ってお願いします。(3~5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

大光電機株式会社

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F

TEL: (06)6222-6240(代表)

商品についてのご相談

CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル)へご連絡ください。

受付時間(月~土曜)9:00~17:00 日曜・祝祭日は受付しておりません。


仕様

- ●屋内天井壁面取付兼用器具です。
- ●木ネジ(2本)取付専用器具です。

品番	DSL-1697XB • 1697XW • 1697XWE
配光	1/2照度角 10°
定格電圧	交流 100V
適合ランプ (別売)	ダイクロハロゲン球 φ50 110V 75W×1灯 E11
器具重量	約0.4kg
電源接続	口出し線

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

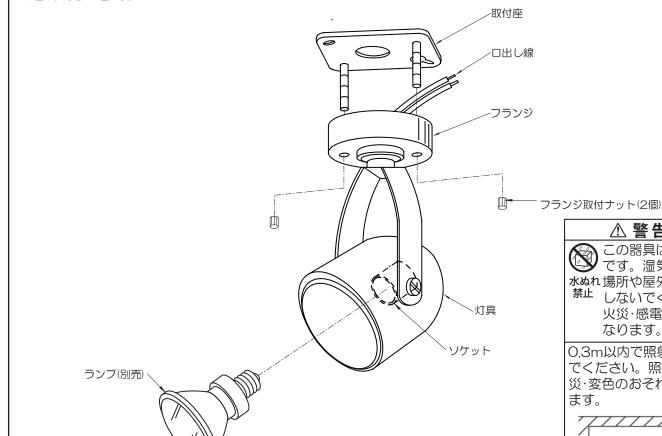


⚠ 警告

この器具は非防水 です。 温気の多い 水ぬれ場所や屋外で使用 禁止 しないでください。 火災・感電の原因と なります。

O.3m以内で照射しない でください。照射物の火 災·変色のおそれがあり ます。




| 床面より1.8m以上離れ た場所に取付けてくださ い。やけどの原因となり ます。

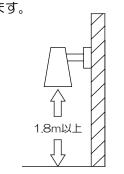


取付座を取外す

●フランジ取付ナット(2個)をゆるめて、取付座を取外 してください。

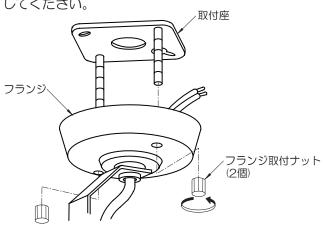

2 取付座を取付ける

- ●取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。 取付面の乾燥が不充分ですと器具のメッキ部や塗装部 が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- ●取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で天井・ 壁面の補強材のある位置に取付けてください。

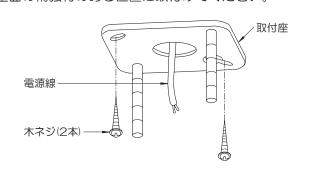


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落 下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の 原因となります。

(3) 電源を接続する

●電源線と口出し線を接続してください。

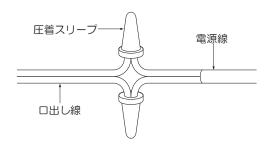


⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接 続してください。接続が不完 全な場合、火災の原因となり ます。

定格以外の電圧では使用しな いでください。火災・感電の原 因となります。

4 フランジを取付ける

●取付座にフランジをセットし、フランジ取付ナット (2個)で確実に締め付け固定してください。

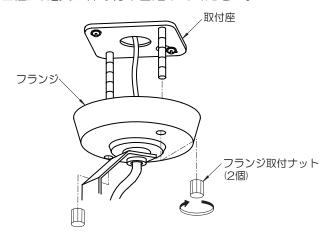

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

5 ランプを取付ける

●ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでくだ さい。




⚠ 警告

ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因 となります。

6 灯具の角度調整

●灯具可動範囲

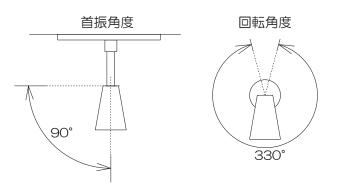

⚠ 警告

灯具を同じ方向に回転しつづけたり、無理な力を加えないで ください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますので、さわ らないでください。やけどの原因となります。

(ア) 使用前に確認する

●取付状態・点灯状態を確認してください。

付属部品

取付寸法

木ネジ座付 (2本)

 ϕ 90

単位:mm